BIOS Handbuch D23xx



Sie haben...

... technische Fragen oder Probleme?

Wenden Sie sich bitte an unseren Help Desk (siehe Garantieheft).

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten, Tipps, Updates usw. finden Sie im Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support"

Dieses Handbuch wurde erstellt von Xerox Global Services

Herausgegeben von Fujitsu Siemens Computers GmbH AG 09/07 Ausgabe 1

Bestell-Nr. A26361-D2300-Z120-1-19



BIOS Handbuch D23xx

Beschreibung

Einleitung	1
Bedienung des BIOS-Setup	3
Main Menu – Systemfunktionen	7
Advanced Menu – Erweiterte Systemkonfiguration	15
Security Menu - Sicherheitsfunktionen	28
Power Menu – Energiesparfunktionen	50
Boot Menu – Systemstart	53
Exit Menu – BIOS-Setup beenden	54
Stichwörter	55

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen und MMX und OverDrive sind Warenzeichen der Intel Corporation, USA.

Microsoft, MS, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Beispiele für Windows-Betriebssysteme: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

PS/2 und OS/2 Warp sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

Alle weiteren genannten Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Darstellungsmittel	2
Bedienung des BIOS-Setup BIOS-Setup aufrufen Wenn Sie auf Ihrer Festplatte die Phoenix cME FirstWare installiert haben und die Console	3
aufrufen möchten Wenn Sie sofort das "Boot Menu" aufrufen möchten	3
BIOS-Setup mit fehlerhaften Einstellungen BIOS-Setup bedienen	4
BIOS-Setup beenden	6
Main Menu – Systemfunktionen System Date / System Time - Datum / Uhrzeit	7 7
Diskette A - Diskettenlaufwerk	7
SATA Port Total Sectors	8 8
Maximum Capacity – Festplattenkapazität	9
Multi – Sector Transfers LBA Mode Control	9 10
32 Bit I/O Busbreite für Datenübertragung	10
Transfer Mode	10 10
SMART Monitoring	10
Firmware	11 11
Password Status – Status des Festplattenpasswortes anzeigen	12
Boot Features – Systemstart	12 13
POST Errors – System anhalten	13
Post Diagnostic Screen – Startinformation oder Boot-Logo	13 13
Boot Menu – Systemstart	13
System Memory – Arbeitsspeicher Extended Memory – Erweiterungsspeicher	14 14
Advanced Menu – Erweiterte Systemkonfiguration Peripheral Configuration – Schnittstellen und Controller	15 16
Serial 1 / Serial 2 – Serielle Schnittstellen	16
Diskette Controller USB Host Controller	16 17
Audio Controller	17
PC Beep Volume LAN Controller	18 18
LAN Remote Boot – Betriebssystem laden über LAN	18
Advanced System Configuration – Zusätzliche Systemeinstellungen	19 19
IGD – Device 2	19
IGD – Device 2, Function 1 DVMT 4.0 Mode	20 20
High Precision Event Timer	20

SMART Device Monitoring	20
SATA AHCI Enable	21
Advanced Processor Options	21
CPU Halt	22
Frequency Ratio	22
NX Memory Protection	22
Adjacent Cache Line Prefetch	22
Hardware Prefetch	23
Hyper Threading	23
Limit CPUID Functions	23
PnP Configuration	24
DMI Event Logging	
Event log validity	25
Event log capacity	
View DMI event log	
Event Logging	25
Mark DMI events as read	25
Clear all DMI event logs	26
System Management	20
Battery State - Batteriezustand	26
SM Fan Control – Lüfterdrehzahl	
Fan State – Lüfterzustand	27
Thermal Sensor State	27
Security Menu - Sicherheitsfunktionen	28
Passwörter vergeben und aufheben	28
Setup/System-Passwort einstellen	28
Setup/System – Passwort aufheben	20
Setup/System – Passwort aumeben Setup Password Lock – Auswirkung des Setup-Passworts	30 30
Setup Password Lock – Australia des Setup-Passworts	30
Set System Password – System-Passwort	30
System Password Lock – Auswirkung des System - Passworts	31
SmartCard SystemLock / SystemLock 2 (optional)	32
Zugriffsrechte der SmartCard	33
SmartCard Benutzergruppen	33
Installieren von SystemLock	34
Erstes System der Benutzergruppe oder Einzelsystem für SystemLock einrichten	35
System zu einer Benutzergruppe hinzufügen	37
Administrator-Funktionen ausführen	39
Remote Freischaltung – F4	41
Einschalten des PC mit SystemLock	42
PIN ändern	42
SystemLock deinstallieren	
Fehlermeldungen	43
Flash-BIOS-Update	43
Fehlermeldung nach einem Flash-BIOS-Update	45
Flash Memory Recovery Mode	46
DeskFlash	46
TPM (Trusted Platform Module) Configuration	47
TPM Support	47
TPM State	47
TPM Physical Presence operations	48
cME Authentication Level	48
Virus Warning - Viruswarnung	

ATA Vulnerability Protection	49
Diskette Write – Schreibschutz für Diskettenlaufwerk	49
Flash Write – Schreibschutz für System-BIOS	49
Cabinet Monitoring – Schutz nach Öffnen des Gehäuses	
Power Menu – Energiesparfunktionen	
Power On Source – Verwaltung der Einschaltquellen	50
Power On Source: LAN – Einschalten über LAN-Controller	50
Power On Source: Wake Up Timer – Einschalten über Zeit	51
Power Failure Recovery – Systemzustand nach einem Stromausfall	51
USB At Power-off	
USB Keyboard	
Deep Power-Off	
Boot Menu – Systemstart	53
Boot Priority Order – Startreihenfolge	53
Excluded from Boot Order	
Exit Menu – BIOS-Setup beenden	54
Save Changes & Exit – Speichern und beenden	
Discard Changes & Exit – Beenden ohne speichern	
Get Default Values – Standardeinstellungen wiederherstellen	
Load Previous Values – Vorhergehende Einstellungen wiederherstellen	
Load i revious values – vomergenende Linstellungen wedernerstellen	J 4
Stichwörter	55

Einleitung

Im BIOS-Setup können Sie Systemfunktionen und die Hardware-Konfiguration des Geräts einstellen.

Die geänderten Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Einstellungen abspeichern und das BIOS-Setup beenden.

In den einzelnen Menüs des BIOS-Setup können Sie Einstellungen in folgenden Bereichen vornehmen:

Main: Systemfunktionen

Advanced: Erweiterte Systemkonfiguration

Security: Sicherheitsfunktionen
Power: Energiesparfunktionen

Boot Konfiguration der Startreihenfolge

Exit: Speichern und beenden



In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Menüs mit ihren Einstellmöglichkeiten in alphabetischer Reihenfolge beschrieben.

Die Einstellmöglichkeiten hängen von der Hardware-Konfiguration Ihres Geräts ab.

Es kann deshalb vorkommen, dass Menüs oder einige Einstellmöglichkeiten im *BIOS-Setup* Ihres Geräts nicht angeboten werden oder die Lage der Menüs abhängig von der *BIOS-Revision* variiert.

Darstellungsmittel

<u>^</u>	kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet sind. Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie durch Nichtbeachtung dieser Hinweise Defekte am Gerät verursachen	
i	kennzeichnet wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät	
>	kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen	
└ →	kennzeichnet ein Resultat	
Diese Schrift	kennzeichnet Eingaben, die Sie mit der Tastatur in einem Programm-Dialog oder in einer Kommandozeile vornehmen, z. B. Ihr Passwort (Name123) oder einen Befehl, um ein Programm zu starten (start.exe)	
Diese Schrift	kennzeichnet Informationen, die von einem Programm am Bildschirm ausgegeben werden, z. B.: Die Installation ist abgeschlossen!	
Diese Schrift	kennzeichnet	
	Begriffe und Texte in einer Softwareoberfläche, z. B.: Klicken Sie auf Speichern.	
	Namen von Programmen oder Dateien, z. B. Windows oder setup.exe.	
"Diese Schrift"	kennzeichnet	
	Querverweise auf einen anderen Abschnitt z. B. "Sicherheitshinweise"	
	Querverweise auf eine externe Quelle, z. B. eine Webadresse: Lesen Sie weiter auf "www.fujitsu-siemens.com"	
	Namen von CDs, DVDs sowie Bezeichnungen und Titel von anderen Materialien, z. B.: "CD/DVD Drivers & Utilities" oder Handbuch "Sicherheit"	
Abc	kennzeichnet eine Taste auf der Tastatur, z. B: F10	
Diese Schrift	kennzeichnet Standardeinstellungen in den BIOS Menüeinstellungen. (z. B. enabled)	

Bedienung des BIOS-Setup

BIOS-Setup aufrufen

- ► Starten Sie das Gerät neu durch Ein-/Ausschalten
- → Warten Sie bis die Bildschirmausgabe erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F2
- ► Wenn ein Setup-Passwort vergeben ist, müssen Sie nun das Setup-Passwort eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen.
- → Am Bildschirm wird das Menü Main des BIOS-Setup angezeigt.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F1.
- → Die BIOS Release Information wird angezeigt:
 - Die Version des BIOS-Setup (z.B. 6.0)
 - Der Ausgabestand (Revision) des BIOS-Setup (z.B. Rev. 1.03.2451)
 Dabei geben die letzten Ziffern die Nummer des Mainboards an.
 Anhand der Nummer des Mainboards können Sie auf CD/DVD "Drivers & Utilities" oder "ServerStart" das entsprechende Technische Handbuch zum Mainboard finden oder Sie können im Internet die entsprechende BIOS-Update Datei laden (siehe "Flash-BIOS-Update", Seite 43).

Wenn Sie auf Ihrer Festplatte die Phoenix cME FirstWare installiert haben und die Console aufrufen möchten

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F4 .
- → Am Bildschirm wird die *Phoenix cME Console* angezeigt.



Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie auf Ihrer Festplatte die Phoenix cME FirstWare installiert haben.

- ▶ Klicken Sie doppelt auf das Symbol System Setup.
- → Das BIOS-Setup wird gestartet.

Wenn Sie sofort das "Boot Menu" aufrufen möchten

i

Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie Ihr System nicht von dem Laufwerk starten möchten, das im Eintrag $Boot\ Priority\ Order$ im Menü $Boot\$ als erste Einstellung angegeben ist.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F12 .
- → Am Bildschirm wird das *Boot Menu* als Popup-Fenster angezeigt. Sie können nun auswählen, von welchem Laufwerk Sie das Betriebssystem starten möchten. Die Auswahlmöglichkeiten sind mit den möglichen Einstellungen im Eintrag *Boot Priority Order* im Menü *Boot* identisch. Ihre Auswahl gilt nur für den aktuellen Systemstart. Beim nächsten Systemstart gelten wieder die Einstellungen im Eintrag *Boot Priority Order* im Menü *Boot*.
- ▶ Wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten oder daus, von welchem Laufwerk Sie das System jetzt starten möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste.
- Falls Sie das BIOS-Setup starten möchten, wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten oder den Eintrag Setup aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste.



Wenn ein Laufwerk mit einem "!" gekennzeichnet ist, dann können Sie dieses Laufwerk nicht zum Booten auswählen.

Im BIOS-Setup können Sie prüfen, warum dieses Laufwerk nicht zum Booten angeboten wird (im Menü Boot).

BIOS-Setup mit fehlerhaften Einstellungen




Wenn eine fehlerhafte Einstellung im *BIOS-Setup* den Systemstart verhindert und sich das System dreimal hintereinander nicht starten lässt, werden beim nächsten Systemstart einmalig die Standardeinträge des *BIOS-Setup* eingetragen. Es erscheint die folgende Fehlermeldung:

Previous boot incomplete - Default configuration used

Wenn Sie die Funktionstaste F2 drücken, können Sie im *BIOS-Setup* die Einstellungen prüfen und korrigieren (siehe Kapitel <u>"Fehlermeldungen", Seite 43</u>). Wenn eine fehlerhafte Einstellung im *BIOS-Setup* den Systemstart verhindert hat, kann diese jetzt korrigiert werden. Damit ist ein fehlerfreier Systemstart wieder möglich.

Beispiel für das Menü Main des BIOS-Setup

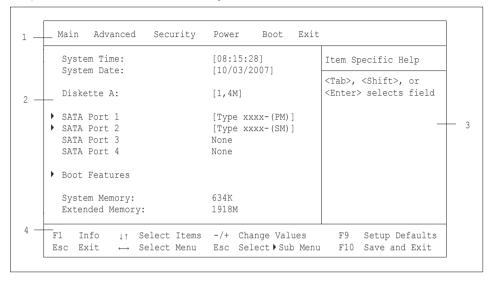

01 = Menüleiste

03 = Hilfebereich

02 = Arbeitsbereich

04 = Bedienleiste

Der Bildschirm des BIOS-Setup ist in folgende Bereiche eingeteilt:

Menüleiste

In der Menüleiste können Sie die Menüs des BIOS-Setup auswählen.

(1):

Arbeitsbereich Im Arbeitsbereich werden die Einstellmöglichkeiten (Felder) des ausgewählten Menüs angezeigt. Die Einträge in den angezeigten Feldern können Sie entsprechend Ihren Anforderungen einstellen.

- (2):
- Kennzeichnet dabei Felder, die weitere Untermenüs öffnen. In diesen Untermenüs können Sie Einträge ändern.
- * kennzeichnet dabei Konfigurationskonflikte, die beseitigt werden müssen, um die korrekte Funktion des Geräts zu gewährleisten

Hilfebereich (3):

Im Hilfebereich wird eine kurze Information zum ausgewählten Feld angezeigt.

Bedienleiste

In der Bedienleiste sind alle Tasten aufgeführt, mit denen Sie das BIOS-Setup

(4):



Mit der Funktionstaste F1 können Sie sich zusätzliche Informationen (z. B. BIOS-Version) anzeigen lassen.

bedienen können.

BIOS-Setup bedienen

Cursor-Tasten oder	Menü aus der Menüleiste auswählen
Cursor-Tasten oder	Feld auswählen - das ausgewählte Feld wird hervorgehoben dargestellt
Enter oder ESC	Untermenü (mit Ê gekennzeichnet) öffnen Enter und beenden ESC
Tasten + oder - (numerisches Tastaturfeld)	Eintrag für Feld ändern
Funktionstaste F9	Standardeinträge für alle Menüs einstellen
Funktionstaste F7	Einträge einstellen, die beim Aufruf des BIOS-Setup gültig waren

BIOS-Setup beenden

- ▶ Wählen Sie das Menü Exit aus der Menüleiste um das BIOS-Setup zu beenden.
- → Sie können dann entscheiden, ob Sie die geänderten Einstellungen speichern wollen.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.
- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste.

Main Menu - Systemfunktionen

Main		
System Time:	[08:15:28]	Item Specific Help
System Date:	[10/03/2007]	<tab>, <shift>, or</shift></tab>
Diskette A:	[1,4M]	<enter> selected field</enter>
▶ SATA Port 1	[Type xxxx-(PM)]	
▶ SATA Port 2	[Type xxxx-(SM)]	
SATA Port 3	None	
SATA Port 4	None	
▶ Boot Features		
System Memory:	633K	
Extended Memory:	502M	

Beispiel für das Menu Main

System Date / System Time - Datum / Uhrzeit

zeigt das aktuell eingestellte Datum / die aktuell eingestellte Uhrzeit des Geräts an. Das Datum hat das Format "Monat/Tag/Jahr". Die Uhrzeit hat das Format "Stunde/Minute/Sekunde". Wenn Sie das aktuell eingestellte Datum / die aktuell eingestellte Uhrzeit verändern wollen, geben Sie das neue Datum im Feld System Date / die neue Uhrzeit im Feld System Time ein. Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor innerhalb der Felder System Time und System Date bewegen.



Wenn die Felder von System Time und System Date nach dem Aus- und Wiedereinschalten falsche Werte anzeigen, dann ist die Lithium-Batterie leer. Tauschen Sie die Lithium-Batterie aus.

Wie Sie die Lithium-Batterie tauschen ist im Handbuch zum Mainboard beschrieben.

Diskette A - Diskettenlaufwerk

legt den Typ des eingebauten Diskettenlaufwerks fest.

360K, 720K, Der Eintrag hängt vom eingebauten Diskettenlaufwerk ab.

1.2M, **1.4M**, 2.8M

2.0111

None

Kein Diskettenlaufwerk installiert oder Diskettenlaufwerk wird über IDE Drive oder USB angesprochen.

SATA Port

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für das entsprechende Festplattenlaufwerk vornehmen können. Neben dem jeweiligen Untermenü steht die Herstellerbezeichnung des Laufwerks. Die folgenden Menüpunkte können nicht verändert werden.

SATA Port 1 [Type xxxx-(S1)]		
Total Sectors:	156301488	Item Specific Help
LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer Mode: Ultra DMA Mode: Smart Monitoring: Firmware: Password Status:	[16 Sectors] [Enabled] [Enabled] [FPIO 4 / DMA 2] [Mode 6] Enabled 3.00 Not Supported	All items on this menu cannot modified in user mode. If any items require changes, please consult your system Supervisor.
Change Password:	[Press Enter]	

Total Sectors

zeigt die Anzahl der Sektoren auf der Festplatte.



Nicht bei optischen Speichermedien.

Maximum Capacity - Festplattenkapazität

zeigt die Kapazität der Festplatte als LBA-Wert. Der LBA-Wert entspricht der Kapazität, die das BIOS aus der von der Festplatte gemeldeten maximal möglichen Sektorenanzahl errechnet. IDE und BIOS schränken die Einteilung von Festplatten in Zylinder, Köpfe und Sektoren durch maximal zulässige Werte ein. So erlaubt die Festplatte mehr Zylinder, aber weniger Köpfe als das BIOS. Durch die Kombination der Grenzen von IDE und BIOS ergibt sich ein adressierbarer Speicherbereich von höchstens 528 MByte.



Nicht bei optischen Speichermedien.

Die folgende Tabelle listet die maximal zulässigen Werte und die sich daraus ergebenden maximal nutzbaren Speicherkapazitäten auf.

	BIOS	IDE	Kombination BIOS/IDE
Max. Sektoren pro Kopf (a 512 Byte)	63	255	63
Max. Köpfe pro Zylinder	256	16	16
Max. Zylinder	1024	65535	1024
Kapazität	8,4 GByte	137 GByte	528 MByte

Die LBA Translation rechnet die physikalische Einteilung von Festplatten in Zylinder, Köpfe und Sektoren so um, dass die erzeugten logischen Werte innerhalb der vom BIOS vorgegebenen Grenzen liegen. Auf diese Weise können mehr als 528 MByte Festplattenkapazität genutzt werden. Betriebssystem und Anwenderprogramme arbeiten mit diesen logischen Festplattenwerten. Festplatten mit mehr als 528 MByte werden mit dem LBA-Modus eingerichtet und betrieben. Unterstützt die Festplatte den LBA-Modus, dann ist die volle Speicherkapazität der Festplatte nutzbar.

Das BIOS unterstützt außerdem die 48-Bit-Adressierung für Festplatten. Dieser Industriestandard spezifiziert Festplattenkapazitäten bis zu 144 PByte (Petabyte) - etwa das 120.000-fache der 137-GByte-Grenze.

Multi - Sector Transfers

zeigt die Anzahl der Sektoren pro Block an, die automatisch vom BIOS erkannt werden.

- [0] Disabled
- [1] 2 Sectors
- [2] 4 Sectors
- [3] 8 Sectors
- [4] 16 Sectors

LBA Mode Control

stellt die Adressierung über fortlaufende Sektornummern (LBA = Logical Block Addressing) ein.

Enabled Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstützt und ihre Speicherkapazität größer als 528 Mbyte ist, dann verwendet das BIOS umgewandelte Festplattenparameter. Dadurch kann die volle Speicherkapazität der Festplatte genutzt werden.

Disabled Das BIOS benutzt die Festplattenparameter und unterstützt damit eine Speicherkapazität bis zu 528 Mbyte.

32 Bit I/O Busbreite für Datenübertragung

legt die Busbreite für die Datenübertragung zwischen Prozessor und Festplatten - Controller fest.

Enabled Die Datenübertragung erfolgt 32-bit-breit am PCI-Bus. Dies steigert die Performance. *Disabled* Die Datenübertragung erfolgt 16-bit-breit.

Transfer Mode

legt die Transfermethode fest, um Daten von der Festplatte zum Arbeitsspeicher zu übertragen.

- [0] Standard
- [1] Fast PIO_1
- [2] Fast PIO 2
- [3] Fast PIO 3
- [4] Fast PIO 4
- [5] FPIO 3 / DMA 1
- [6] FPIO 4 / DMA 2

Ultra DMA Mode - Übertragungsgeschwindigkeit

legt einen schnellen Ultra-DMA-Übertragungsmodus für das Festplattenlaufwerk fest.

Disabled Der schnelle Ultra-DMA-Übertragungsmodus ist nicht eingestellt.

Mode 0, 1, 2, Ein schneller Ultra-DMA-Übertragungsmodus ist eingestellt.

3, 4, 5,6

SMART Monitoring

zeigt an, ob SMART (Self Monitoring Analysis Reporting Technology) Monitoring (Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) für die Festplatte aktiviert ist.

Enabled SMART Monitoring ist eingeschaltet. Disabled SMART Monitoring ist ausgeschaltet.

Firmware

zeigt die Firmware-Versionsnummer des Festplatten-Controllers an.

Silent Mode – Geräuschverhalten von Festplatten und optischem Laufwerk

legt das Geräuschverhalten von Festplatte oder optischem Laufwerk fest. Um den Geräuschpegel des Laufwerks zu senken, wird die Umdrehungsgeschwindigkeit verringert. Das Laufwerk muss diese Funktion unterstützen.

Disabled Das Laufwerk arbeitet mit seiner höchsten Umdrehungsgeschwindigkeit.

Medium Abhängig vom Laufwerk wird die Umdrehungsgeschwindigkeit auf einen mittleren Wert verringert. Das Laufwerk erzeugt im Betrieb weniger Geräusche und die Performance reduziert sich geringfügig.

Silent Abhängig vom Laufwerk wird die Umdrehungsgeschwindigkeit auf den niedrigsten Wert verringert. Das Laufwerk erzeugt im Betrieb weniger Geräusche und die Performance reduziert sich.

Password Status – Status des Festplattenpasswortes anzeigen

zeigt an, in welchem Sicherheitszustand sich die Festplatte befindet.

Not Die Festplatte unterstützt kein Passwort. Für diese Festplatte können Sie kein

Supported Passwort vergeben.

Installed Ein Passwort für die Festplatte wurde gerade vergeben.

Count expired Die maximale Anzahl der zulässigen Eingabeversuche ist überschritten. Schalten

Sie das System aus und versuchen Sie es erneut.

Locked Die Festplatte ist geschützt und für den Zugriff muss ein Passwort eingegeben

werden.

DCO (Power DCO (Device Configuration Overlays) ist gesperrt. Schalten Sie das System aus

und versuchen Sie es erneut.

Frozen until Um den Sicherheitszustand der Festplatte zu ändern, schalten Sie das System aus Power off und wieder ein. Rufen Sie beim Starten des Systems das BIOS-Setup auf und

nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Change Das Festplattenpasswort schützt Sie vor unerlaubtem Zugriff auf Ihre Password Festplattenpasswort kent

Festplattenlaufwerke. Nur die Person, die das Festplattenpasswort kennt, kann das Betriebssystem booten oder Daten auf der Festplatte abrufen. Das Passwort muss vier bis acht Zeichen lang sein. Es dürfen alle alphanumerischen Zeichen verwendet werden, zwischen Groß-und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Passwörter werden bei der Eingabe nicht angezeigt. Die Einstellungen sind umgehend aktiv und bleiben aktiv, unabhängig von der Art, in der das BIOS Setup beendet wird. Der Status des Festplattenpassworts wird gemäß der aktuellen Einstellungen angezeigt

(Installed/Not Installed).

Hard Disk Master Password

Cvcle)

Der Zugriff auf die Festplatte wird auch durch die Eingabe des Master Passworts gewährt. Dies ist für Situationen gedacht, in denen das normale Passwort vergessen oder unbekannt ist. Das Master Passwort wird geheim gehalten und kann beim

Fujitsu Siemens Kundendienst angefragt werden. Das Master Passwort kann deaktiviert werden, so dass der Zugriff auf die Festplatte einzig mit dem normalen

Passwort möglich ist.

Boot Features – Systemstart

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für den Systemstart des Geräts vornehmen können.

Boot Features		
POST Errors: Fast Boot:	[Enabled] [Enabled]	Item Specific Help
POST Diagnostic Screen: Boot Menu: Energy Lake:	[Disabled] [Enabled] [Enabled]	Pauses and displays SETUP entry or resume boot prompt if error occurs on boot. If disabled, system always attempts to boot

POST Errors - System anhalten

legt fest, ob der Systemstart nach einem erkannten Fehler abgebrochen wird und das System anhält.

Enabled Wenn der Selbsttest einen Fehler erkennt, wird nach dem Selbsttest der Systemstart abgebrochen und das System angehalten.

Disabled Der Systemstart wird nicht abgebrochen. Der Fehler wird ignoriert - sofern möglich.

Fast Boot - Verkürzter Selbsttest

kann den Umfang des Selbsttests reduzieren und somit den Systemstart beschleunigen.

Enabled Nach dem Einschalten des Geräts wird der verkürzte Selbsttest durchgeführt, bei dem z. B. die Diskettenlaufwerke nicht geprüft werden.

Disabled Nach dem Einschalten des Geräts wird der vollständige Selbsttest durchgeführt.

Post Diagnostic Screen - Startinformation oder Boot-Logo

Am Bildschirm werden die Startinformationen anstatt des Boot-Logos angezeigt.

Enabled Die Startinformationen werden am Bildschirm angezeigt.

Disabled Das Boot-Logo wird angezeigt. Bei auftretenden Fehlern oder wenn Sie die Taste Esc drücken, wird auf die Startinformationen umgeschaltet.

Energy Lake

schaltet die Intel® Quick Resume Technology (QRT, auch bekannt als "Energy Lake") ein.

Enabled Energy Lake Funktionalität verfügbar.

Disabled Energy Lake Funktionalität ist nicht verfügbar.



Die Intel® Quick Resume Technology (Energy Lake) wird nicht von allen Betriebssystemen unterstützt.

Boot Menu - Systemstart

legt fest, ob während des POST mit der Taste F12 das Boot-Menü aufgerufen werden kann.

Enabled Das Menü *Boot* kann aufgerufen werden.

Disabled Das Menü Boot kann nicht aufgerufen werden.

System Memory - Arbeitsspeicher

zeigt die Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers unterhalb von 1 Mbyte.

Extended Memory – Erweiterungsspeicher

zeigt die Größe des Hauptspeichers an, der oberhalb von 1 Mbyte liegt.

Advanced Menu – Erweiterte Systemkonfiguration



Ändern Sie die Standardeinstellungen nur bei Spezialanwendungen. Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen.

Setup Warning	Item Specific Help
Setting items on this menu to incorrect	
values may cause your system to malfunction.	Peripheral
	Configuration
Peripheral Configuration	
Advanced System Configuration	
Advanced Process Options	
PnP Configuration	
DMI Event Logging	
System Management	

Beispiel für das Menü Advanced

Peripheral Configuration – Schnittstellen und Controller

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Schnittstellen und Controller einstellen können.

Peripheral Configuration		
Serial 1:	[Auto]	Item Specific Help
Diskette Controller: USB Host Controller: USB Speed: USB Devices: USB Ports:	<pre>[Enabled] [Enabled] [USB 1.1 And USB 2.0] [All] [Enable all]</pre>	Configure serial port using options [Disabled] No configuration
AudioController: Front Panel Audio: PC Beep Volume: LAN Controller: LAN Remote Boot:	[Enabled] [High Definition] [High] [Enabled] [Enabled]	[Enabled] User configuration [Auto] BIOS or OS chooses configuration

Beispiel für das Menü Peripheral Configuration

Serial 1 / Serial 2 - Serielle Schnittstellen

stellt die Adresse und den Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle ein.

Enabled Die serielle Schnittstelle ist auf die angezeigte Adresse und auf den angezeigten Interrupt eingestellt. Wenn Sie Enabled einstellen, erscheinen weitere Zeilen zum

Einstellen der Konfiguration.

Disabled Die serielle Schnittstelle ist ausgeschaltet.

Auto Die serielle Schnittstelle wird automatisch vom BIOS oder vom Betriebssystem

ausgewählt.

Diskette Controller

Schaltet die Steuerung des Diskettenlaufwerks des Mainboards ein oder aus.

Enabled Die Steuerung des Diskettenlaufwerks ist eingeschaltet - IRQ6 ist belegt.

Disabled Die Steuerung des Diskettenlaufwerks ist ausgeschaltet - IRQ6 ist verfügbar.

USB Host Controller

legt fest, ob der USB-Controller eingeschaltet oder ausgeschaltet (*Disabled*) wird. Ist diese Funktion ausgeschaltet, wird der USB-Controller von keinem Betriebssystem erkannt. Somit können keine USB-Geräte betrieben werden.

Enabled USB Host Controller ist verfügbar.

Disabled USB Host Controller ist nicht verfügbar.

USB Speed

[0] USB 1.1

[1] USB 1.1 AND USB 2.0

USB Devices

- [0] None
- [1] Keyboard And Mouse Only
- [3] AII

USB Ports

- [0] Disable Unused Ports
- [1] Disable Storage And HUB
- [2] Keyboard And Mouse Only
- [3] Enable All

Audio Controller

Falls der Audio-Controller auf dem Mainboard bestückt ist, kann dieser ein- oder ausgeschaltet werden.

Enabled Alle Audio-Controller werden eingeschaltet. Das System-BIOS legt fest, welche

Systemressourcen (Interrupts, Adressen, DMAs) belegt werden.

Disabled Der onboard Audio-Controller ist ausgeschaltet.

Front Panel Audio

ermöglicht den Einsatz eines AC97 Frontaudiosteckers. In dieser Einstellung wird keine automatische Belegungserkennung der Audio-Buchsen unterstützt.

High Zur Verwendung eines High Definition Audio Kabels mit automatischer

definition Belegungserkennung.

Legacy Zur Verwendung eines Legacy Audio Kabels ohne automatische Belegungserkennung.

PC Beep Volume

hier kann die Lautstärke des PC-Beeptons eingestellt werden.

High die Laustärke des Beeptons erhöhen.

Low die Lautstärke des Beeptons verringern.

Off den Beepton ausschalten.

LAN Controller

legt fest, ob der LAN Controller auf dem Mainboard verfügbar ist.

Enable der LAN Remote Controller ist verfügbar.

Disable der LAN Remote Controller ist nicht verfügbar.

LAN Remote Boot - Betriebssystem laden über LAN

ermöglicht das Laden des Betriebssystems von einem Server. Diese Funktion wird besonders dann benutzt, wenn weder Disketten- noch Festplattenlaufwerke vorhanden sind oder diese abgeschaltet wurden.

Enabled LAN Remote Boot wird aktiviert und ermöglicht es, das Betriebssystem über eine

lokale Netzwerkverbindung mit von einem Server zu laden.

Disabled LAN Remote Boot ist deaktiviert.

Advanced System Configuration – Zusätzliche Systemeinstellungen

Advanced System Configuration		
Primary Display:	[Auto]	Item Specific Help
IGD - Device 2: IGD - Device 2, Function 1:	[Auto] [Disabled] [Auto] 248M	Select IGD to have Internal Graphics, if supported and enabled, be used for the boot
High Precision Event Timer:	[Enabled]	display device.
SMART Device Monitoring: SATA AHCI Enable:	[Enabled] [Disabled]	Select PEG to have PCI Express Graphics if supported and enabled, be used for the boot display device.
		To use PCI Video, select IGD.

Beispiel für das Menü Advanced System Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie zusätzliche Systemeinstellungen vornehmen können.

Primary Display

legt die Bildquelle während des BIOS POST fest.

IGD Die auf dem Systemboard integrierte Grafik (Integrated Graphics Device - IGD) dient während des *BIOS POS*T als Bildquelle.

PEG Falls gesteckt dient die PCI Express Grafikkarte während des BIOS POST als Bildquelle.

PCI Falls gesteckt dient die PCI Grafikkarte während des BIOS POST als Bildguelle.

Auto Die erste verfügbare Bildeguelle in der Reihenfolge PEG, PCI oder IGD dient während

des BIOS POST als Bildquelle.

IGD - Device 2

legt fest, ob die integrierte Grafik (Integrated Graphics Device - IGD) zur Verfügung steht.

Disabled Die integrierte Grafik steht nicht zur Verfügung.

Auto Die integrierte Grafik steht zur Verfügung. Die Verwendung ist abhängig von der

Einstellung unter "Primary Display" und einer eventuell zusätzlich gesteckten

Grafikkarte.

IGD - Device 2, Function 1

legt fest, ob im Betriebssystem die Funktionalität "Erweiterter Desktop" zur Verfügung steht.

Disabled Die Funktionalität "Erweiterter Desktop" steht nicht zur Verfügung.

Auto Die Funktionalität " Erweiterter Desktop" steht zur Verfügung, wenn der Grafiktreiber

die Funktionalität unterstützt.

DVMT 4.0 Mode

legt fest, ob der Grafikspeicher fest (Fixed Graphics Memory - Fixed Modus) oder dynamisch (Dynamic Video Memory Technology - DVMT Modus und Auto Modus) vergeben wird. Bei Verwendung der Einstellung Fixed und DVMT wird die unter "IGD Memory Size" eingestellte Speichergröße für die Grafik verwendet. Im Auto Modus wird der Grafikspeicher abhängig vom verfügbaren Systemspeicher dynamisch vergeben, um eine optimale Balance zwischen Grafik- und System-Leistung zu erreichen.

Fixed Ein fester Teil des Systemspeichers wird exklusiv als Grafikspeicher verwendet

und kann vom Betriebssystem nicht verwendet werden, auch wenn der

Grafikspeicher gerade nicht benötigt wird.

DVMT Der für die Grafik reservierte Speicher kann, falls der Bedarf an Grafikspeicher

vom System sinkt, dynamisch freigegeben und dem Betriebssystem zur Verfügung

gestellt werden.

Auto Der für die Grafik reservierte Speicher wird auf Basis des verfügbaren

Systemspeichers dynamisch festgelegt. Der für die Grafik reservierte Speicher wird bei Bedarf angefordert. Falls der Bedarf an Grafikspeicher vom System wieder sinkt, wird dieser dynamisch freigegeben und dem Betriebssystem zur

Verfügung gestellt.

DVMT Graphics Memory - Anzeige der Größe des Grafikspeichers

zeigt die Größe des für die Grafik reservierten Systemspeichers an.

High Precision Event Timer

Um den Anforderungen von zeitkritischen Applikationen zu genügen, kann das Betriebssystem den High Precision Event Timer verwenden, wenn dieser aktivert ist. Dieser erweiterte Timer wird auch Multimedia Timer genannt.

Enabled Der High Precision Event Timer ist eingeschaltet.

Disabled Der High Precision Event Timer ist ausgeschaltet.

SMART Device Monitoring

Sie können SMART (Self Monitoring Analysis Reporting Technology) ein- und ausschalten. SMART kann verwendet werden, um Festplatten-Fehlfunktionen vorherzusagen.

Enabled SMART ist eingeschaltet.

Disabled SMART ist ausgeschaltet.

SATA AHCI Enable

legt fest, ob sich die SATA Schnittstelle im Advanced Host Controller Interface (AHCI) Betriebsmodus befindet. In diesem Betriebsmodus werden Funktionen wie z.B. Native Command Queuing (NCQ) unterstützt. Dazu ist eine NCQ fähige Festplatte notwendig.



Um das System im AHCI Modus zu betreiben, müssen sowohl Betriebssystem als auch die Treiber den AHCI Modus unterstützen.

Enable Die SATA Schnittstelle wird nach der AHCI Spezifikation betrieben. In diesem

Fall ist ein spezieller Festplattentreiber notwendig.

Disable Die SATA Schnittstelle wird im Native bzw. Compatible Modus betrieben.

Advanced Processor Options



Die Einstellmöglichkeiten im Menü Advanced Processor Options sind abhängig vom verwendeten Prozessor.

dvanced Processor Options		
CPU Halt Mode:	[Enhanced]	Item Specific Help
Frequency Ratio:	[Automatic]	Some O/S may halt
NX Memory Protection:	[Enabled]	CPUs that are not used by any applications. The Enhanced Mode (C1E)
Adjacent Cache Line Prefetch: Hardware Prefetch:	[Enabled] [Enabled]	will reduce power consumption of CPUs in Halt state. Some CPUs are required
Hyper-Threading: Limit CPUID Functions:	[Enabled] [Disabled]	to have C1E always enabled. In case, only the Enhanced mode is selectable.

Menu Advanced Processor Options

CPU Halt

legt fest, ob nach der Ausführung einer "HLT"- oder "MWAIT"-Anweisung eine logische CPU in den so genannten C1-Zustand ohne weitere Chipsatz-Unterstützung wechselt. In diesem Zustand speichert die CPU nur den Kontext der CPU-Caches. Neuere Prozessoren sind möglicherweise in der Lage, in einen C1E-Zustand ("Enhanced Halt State") zu wechseln, in dem der gesamte Stromverbrauch weiter gesenkt werden kann. Dies wird erreicht, wenn alle CPUs des physikalischen CPU-Pakets in den C1-Zustand gewechselt sind. In diesem Fall werden die Betriebsspannung und das Verhältnis zwischen Kerntaktfrequenz und Systembus reduziert.

Standard CPU Halt Status "C1" wird unterstützt.

Enhanced Neuer CPU Halt Status "C1E" ist einstellbar, wenn dies von der CPU unterstützt wird.

Frequency Ratio

legt die Geschwindigkeit des Prozessors in GHz fest.

- [0] 2.80
- [1] 3.00
- [2] 3.20
- [3] 3.40
- [4] Automatic

NX Memory Protection

legt den Schutz von ausführbaren Speicherbereichen (Virenschutz) fest. Die Funktion ist nur wirksam, wenn sie auch vom Betriebssystem unterstützt wird.

Enable Ermöglicht es dem Betriebssystem, die Funktion "Execute Disable" des

Prozessors einzuschalten.

Disable Verhindert, dass das Betriebssystem die Funktion "Execute Disable" des

Prozessors einschalten kann.

Adjacent Cache Line Prefetch

steht zur Verfügung, wenn der Prozessor einen Mechanismus zum Laden einer zusätzlichen, angrenzenden 64Byte "Cache Line" bei jeder Cache-Anfrage des Prozessors bietet.

Enable Der Prozessor lädt die angeforderte und die angrenzende Cache Line.

Disable Der Prozessor lädt die angeforderte Cache Line.

Hardware Prefetch

Ermöglicht einen Vorablesezugriff (Prefetch) auf die Hardware.



Mit dieser Option können Sie Performance-Einstellungen für außergewöhnliche Anwendungen vornehmen. Fujitsu Siemens Computers empfiehlt, bei Standardanwendungen nicht von den vorgegebenen Einstellungen abzuweichen.

Enable Aktiviert den Hardware-Prefetcher der CPU.

Disable Deaktiviert den Hardware-Prefetcher der CPU.

Hyper Threading

Die Hyper-Threading-Technologie lässt einen einzigen physikalischen Prozessor als mehrere logische Prozessoren erscheinen. Mit Hilfe dieser Technologie kann das Betriebssystem die internen Prozessor-Ressourcen besser ausnutzen, was wiederum zu einer höheren Performance führt. Die Vorteile dieser Technologie können nur von einem Betriebssystem genutzt werden, das ACPI unterstützt. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf Betriebssysteme. die kein ACPI unterstützen.

Enable Ein ACPI-Betriebssystem kann alle logischen Prozessoren innerhalb eines

physikalischen Prozessors verwenden.

Disable Ein ACPI-Betriebssystem kann nur den 1. logischen Prozessor des

physikalischen Prozessors verwenden. Diese Einstellung sollte nur dann gewählt werden, wenn die Hyper-Threading-Technologie nicht korrekt in das

ACPI-Betriebssystem implementiert wurde.

Limit CPUID Functions

Mit dieser Funktion kann der Benutzer die CPU-Funktionen (CPUID) reduzieren. Einige Betriebssysteme können neue CPUID-Befehle, die mehr als drei Funktionen unterstützen, nicht verarbeiten. Für diese Betriebssysteme sollte diese Option aktiviert werden.

Enable Aus Gründen der Kompatibilität mit dem Betriebssystem wird nur eine reduzierte

Anzahl von CPUID-Funktionen vom Prozessor unterstützt.

Disable Es werden alle CPUID-Funktionen unterstützt.

PnP Configuration

PnP Configuration		
PCI IRQ line 1: PCI IRO line 2:	[Auto Selected] [Auto Selected]	Item Specific Help
PCI IRQ line 3:		PCI devices can use hardware interrupts called IRQs. A PCI device cannot use IRQs already in use by ISA and EISA devices. Use 'AUTO' only if no ISA or EISA legacy cards are installed.

Menu Pnp Configuration

Legt fest, welche ISA-Interrupts für die einzelnen PCI-Steckplätze verwendet werden und welcher Controller (Device) des Mainboards diesen PCI-Interrupt mit den PCI-Steckplätzen teilt (z. B. USB, SCSI). Multifunktionale PCI-Boards oder Boards mit integrierter PCI-zu-PCI-Brücke können mehrere PCI-Interrupts (INTA#, INTB#, INTC#, INTD#) verwenden. Monofunktionale PCI-Boards (Standard) verwenden nur einen PCI-Interrupt (INTA#) pro PCI-Steckplatz. Für jeden PCI-Steckplatz stehen die PCI-Interrupts INTA#, INTB#, INTC# und INTD# zur Verfügung.

Disable

Autoselect

3

4

5 7

. .

10 11

12



Konfigurationsabhängig werden möglicherweise abweichende IRQ-Kombinationen angezeigt.

DMI Event Logging

DMI Event Logging		
Event log validity Event log capacity	Valid Space Available	Item Specific Help
View DMI event log Event Logging	[Enter] [Enabled]	View the contents of the DMI event log.
Mark DMI events as read Clear all DMI event logs	[Enter] [No]	

Das Menü *DMI Event Logging* bietet Ihnen die Möglichkeit, das BIOS Event Log zu betrachten, zu löschen und zu verwalten.

Event log validity

zeigt an, ob die Event Log Einträge gültig sind.

Event log capacity

zeigt an, ob Speicherplatz für neue Event Log Einträge vorhanden ist.

Space Es ist noch Platz für weitere Einträge vorhanden.

Available

Full Der Event Log Speicher ist voll.

View DMI event log

Drücken Sie die Eingabetaste, um alle verfügbaren DMI Event Log Einträge anzuzeigen.

Event Logging

ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren des DMI Event Loggings.

Enable Event Logging ist eingeschaltet. Disabled Event Logging ist ausgeschaltet.

Mark DMI events as read

▶ Drücken Sie die Eingabetaste, um DMI events als gelesen zu markieren.



Informationen, die in das *BIOS-Setup* aufgenommen werden sollen, um in *event log messages* betrachtet zu werden, werden deaktiviert.

Clear all DMI event logs

- ▶ Wählen Sie "Yes", um alle DMI Event Logs mit dem nächsten Booten zu löschen.
- → Nach dem Löschen der DMI Event Logs wird diese Option automatisch auf "No" zurückgesetzt.

No Standardeinstellung

System Management

System Management		
Battery State:	OK [Auto]	Item Specific Help
SM Fan Control: Fan State: Power Supply: Fan 1: Fan 2: Thermal Sensor State: CPU: Inside: System: Hard Disk:	OK [None] OK OK OK OK OK OK	[Enhanced Cooling] Increased air flow and maximum CPU performance. [Auto] Optimum temperature control at optimum CPU performance. [Silent] Minimum fan noise,
		may reduce CPU performance.

Battery State - Batteriezustand

zeigt an, ob die Spannung der CMOS-Batterie ausreicht. Bei der Anzeige Fail sollte die CMOS-Batterie ersetzt werden.

OK Die Spannung der CMOS-Batterie ist ausreichend.

Fail Die CMOS-Batterie sollte ersetzt werden.

SM Fan Control – Lüfterdrehzahl

regelt die Drehzahl des Lüfters. Je nach Systemausbau und verwendeten Applikationen können Sie den voreingestellten Modus ändern. Bei Vollausbau des Systems ist der Silent-Modus nicht empfehlenswert.

Enhanced Die Lüfterdrehzahl wird automatisch in einem höheren Bereich geregelt.

Cooling

Auto Die Lüfterdrehzahl wird automatisch geregelt.

Silent Bei reduzierter Lüfterdrehzahl wird die Prozessorgeschwindigkeit

temperaturabhängig geregelt. Das System wird dadurch leiser.

Fan State - Lüfterzustand

zeigt an, ob die Lüfter für den Prozessor (*CPU*), die Stromversorgung (*Power Supply*) und den Zusatzlüfter (System, Auxiliary) sich drehen oder nicht. Die Lüfter müssen die Funktion unterstützen. Bei der Anzeige *OK* unterstützt der Lüfter die Funktion und befindet sich in Betrieb. Bei der Anzeige *None* wird der Lüfter vom BIOS nicht erkannt. Wird *Fail* angezeigt, hat das BIOS einen fehlerhaften Lüfter erkannt bzw. der Lüfter wurde entfernt. Beim Verlassen des *BIOS-Setup* wird der Status *Fail* wieder zurückgesetzt.



Wenn der Lüfter die Funktion nicht unterstützt, wird None angezeigt, auch wenn der Lüfter sich in Betrieb befindet.

Power Supply Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Fan 1 Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Fan 2 Mögliche Anzeige: None / OK / Fail

Thermal Sensor State

zeigt an, ob die Temperatursensoren für den Prozessor (CPU), das System (System) und der Zusatztemperatursensor (Auxiliary) funktionieren oder nicht.

Bei der Anzeige *OK* unterstützt der Temperatursensor die Funktion und befindet sich in Betrieb. Bei der Anzeige *None* wird der Temperatursensor vom BIOS nicht erkannt. Wird Fail angezeigt, hat das BIOS einen fehlerhaften Temperatursensor erkannt bzw. der Temperatursensor wurde entfernt. Beim Verlassen des BIOS-Setup wird der Status Fail wieder zurückgesetzt.



Wenn der Temperatursensor die Funktion nicht unterstützt, wird None angezeigt, auch wenn der Temperatursensor sich in Betrieb befindet.

CPU Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Inside Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
System Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Hard Disk Mögliche Anzeige: None / OK / Fail

Security Menu - Sicherheitsfunktionen

Das Menü Security bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre persönlichen Daten gegen unbefugten Zugriff zu schützen. Sie können diese Möglichkeiten auch sinnvoll kombinieren, um einen optimalen Schutz Ihres Systems zu erreichen.

Sed	Security						
	Setup Password	up Password Not Installed					
	System Password Not Installed	Setup Password					
	Set Setup Password Setup Password Lock: Set System Password System Password Lock:	[Enter] [Standard] [Enter] [Standard]	controls access to the setup utility				
•	SmartCard SystemLock						
	CME Authentification Level Virus Warnung ATA Vulnerability Protection	[Disabled]					
	Diskette Write: Flash Write:	[Enabled]					

Passwörter vergeben und aufheben

Setup/System-Passwort einstellen

Mit dem Setup-Passwort können Sie das unbefugte Aufrufen des *BIOS-Setup* verhindern. Nur wer das Setup-Passwort kennt, kann das *BIOS-Setup* aufrufen. Mit dem System-Passwort können Sie den unbefugten Zugriff auf Ihrem Gerät verhindern. Sie können mit dem System-Passwort das Starten des Betriebssystems sperren. Nur wer das System-Passwort kennt, kann auf das System zugreifen. Damit das System-Passwort wirksam ist, müssen Sie auch das Setup-Passwort vergeben.



Das Passwort muss vier bis acht Zeichen lang sein. Es dürfen alle alphanumerischen Zeichen verwendet werden, zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Passwörter werden bei der Eingabe nicht angezeigt. Wenn Sie Ihre Passwörter vergessen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.

- ▶ Um das Setup/System-Passwort zu vergeben oder zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
- ▶ Rufen Sie das BIOS-Setup auf und wählen Sie das Menü Security.

- ► Markieren Sie das Feld Set Setup Password bzw. Set System Password und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wenn bereits ein Passwort eingestellt ist, werden Sie aufgefordert dieses einzugeben:

Enter Current Password

Sie werden aufgefordert, das neue Passwort einzugeben:

Confirm New Password

- ▶ Geben Sie das Passwort noch einmal ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- → Das neue Passwort wird gespeichert.

Changes have been saved [Continue]

Für das Setup-Passwort:

Sie können nun einstellen, ob Sie mit dem Setup-Passwort das Aufrufen des *BIOS-Setup* oder zusätzlich auch den Zugriff auf die Einstellungen der eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS sperren wollen.

- ▶ Um nur das Aufrufen des BIOS-Setup zu sperren, markieren Sie das Feld Setup Password Lock und wählen Sie den Eintrag Standard.
- ▶ Um zusätzlich zum Aufrufen des BIOS-Setup auch den Zugriff auf die Einstellungen der eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS zu sperren, markieren Sie das Feld Setup Password Lock und wählen Sie den Eintrag Extended.
- → Für das System-Passwort:



Verwenden Sie nicht den Eintrag Keyboard, um Tastatur und Maus zu sperren, sondern die Sicherheitsfunktionen Ihres Betriebssystems.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen, können Sie das *BIOS-Setup* beenden.

- ▶ Um das Starten des Betriebssystems zu sperren, markieren Sie das Feld Password Mode und wählen Sie den Eintrag System.
- ▶ Wählen Sie im Menü Exit die Möglichkeit Save Changes & Exit.
- → Das Gerät startet neu und das neue Setup/System-Passwort ist wirksam.

Setup/System - Passwort aufheben



Wenn Sie das Setup-Passwort aufheben, heben Sie damit auch die Wirksamkeit des System-Passworts auf.

Um das Setup/System-Passwort aufzuheben, ohne ein neues einzustellen:

- ▶ Rufen Sie das BIOS-Setup auf und wählen Sie das Menü Security.
- ▶ Markieren Sie das Feld Set Setup Password bzw. Set System Password und drücken Sie die Eingabetaste.
- → Sie werden aufgefordert, das aktuelle Passwort einzugeben: Current Password
- ▶ Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- ▶ Drücken Sie weitere zweimal die Eingabetaste.
- ▶ Wählen Sie im Menü Exit die Möglichkeit Save Changes & Exit.
- → Das Gerät startet neu und das Setup/System-Passwort ist aufgehoben.

Setup Password Lock – Auswirkung des Setup-Passworts

Voraussetzung: Das Setup-Passwort ist installiert.

Das Feld legt die Auswirkung des Setup-Passworts fest (siehe auch "Passwörter vergeben und aufheben ", Seite 28).

Standard

Das Setup-Passwort verhindert das unbefugte Aufrufen des BIOS-Setup.

Extended

Das Setup-Passwort verhindert das unbefugte Aufrufen des *BIOS-Setup* und sperrt die Tastatur während der Initialisierungsphase des Geräts. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf Einstellungen von eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS verhindert. Der Zugriff auf das BIOS der Baugruppe ist nur möglich, wenn das Setup-Passwort während der Initialisierung der Baugruppe eingegeben wird. Die Passwort-Eingabe müssen Sie mit der Eingabetaste abschließen. Es erfolgt keine Aufforderung zur Passworteingabe am Bildschirm.

Set System Password – System-Passwort

Voraussetzung: Das Setup-Passwort ist installiert.

Das Feld ermöglicht die Installation des System-Passworts. Das System-Passwort verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihr System.

Wenn Sie das Feld markieren und die Eingabetaste drücken, können Sie das System-Passwort eingeben und bestätigen (siehe auch "Passwörter vergeben und aufheben", Seite 28).

System Password Lock – Auswirkung des System - Passworts

legt fest, ob das System-Passwort beim Betriebssystemstart über $\it Wake~On~LAN$ übergangen wird oder eingegeben werden muss.

WOL Skip Das System-Passwort wird beim Betriebssystemstart über Wake On LAN

deaktiviert.

Standard Das System-Passwort muss beim Betriebssystemstart über die Tastatur

eingegeben werden.

SmartCard SystemLock / SystemLock 2 (optional)

SmartCard SystemLock					
SmartCard SystemLock Install Single PC:	Not Installed [Enter]	Item Specific Help			
Install Group PC:	[Enter]	Installs the security for this PC, and creates a new SystemLock Admin SmartCard dedicated to this PC. SmartCard data will be			
		overwritten.			
		A correct SmartCard is required for a permanent installation			

Mit SystemLock kann der PC nur mit initialisierter SmartCard (SICRYPT, CardOS oder Fujitsu) und persönlicher Geheimnummer (PIN) gestartet werden. SmartCard und PIN werden bereits beim Systemstart im BIOS geprüft, also noch vor dem Betriebssystemstart.



Alle neuen SmartCards haben eine voreingestellte PIN (Personal Identification Number) und PUK (Personal Unblocking Key).

Bei SICRYPT- und CardOS-SmartCards sind PIN und PUK auf 12345678 voreingestellt.

Bei Fujitsu ist die PIN auf 0000 und die PUK auf administrator voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie PIN und PUK unbedingt ändern.

Damit auch im laufenden Betrieb geprüft wird, ob die richtige SmartCard gesteckt ist, benötigen Sie eine zusätzliche Software wie z. B. Smartv.

Falls Sie im *BIOS-Setup* im Menü *Security* nicht den Eintrag *SmartCard SystemLock* haben, dann unterstützt Ihr System *SystemLock* nicht. Sie können Ihr System-BIOS mit dem *Flash-BIOS-Update* aktualisieren (siehe Kapitel "Flash-BIOS-Update", Seite 43).



Nachdem Sie die erste SmartCard initialisiert haben, kann im *BIOS-Setup* der Eintrag *SmartCard SystemLock* nicht mehr ausgeschaltet (*Disabled*) werden. Wie Sie *SystemLock* deinstallieren finden Sie unter "SystemLock deinstallieren", Seite 42.

Zugriffsrechte der SmartCard

Eine neue SmartCard besitzt nur die voreingestellte PIN und PUK. Erst wenn die SmartCard initialisiert wird, werden die Zugriffsrechte festgelegt und die individuelle PIN und PUK vergeben. Je nachdem, welche Zugriffsrechte die SmartCard erhält, wird diese wie folgt bezeichnet:

- User-SmartCard Starten des Systems, Ändern der PIN
- Super-User-SmartCard Starten des Systems, Änderungen im BIOS-Setup, Ändern der PIN
- Service-SmartCard Änderungen im BIOS-Setup
- Admin-SmartCard Starten des Systems, Änderungen im BIOS-Setup, Ändern der PIN, Deinstallieren von SystemLock, Initialisieren von SmartCards, Entsperren von SmartCards

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, welche Rechte die jeweilige SmartCard bei der Eingabe von PIN oder PUK besitzt:

	User-		Sup	er-User-	Service-		Admin-	
	Sm	artCard	Sm	artCard	SmartCard		SmartCard	
	PIN	PUK	PIN	PUK	PIN	PUK	PIN	PUK
System starten	Х		Х				Х	
BIOS-Setup aufrufen			Х		Х		Х	
eigene PIN ändern	Х		Х		Х		Х	Х
eigene blockierte SmartCard entsperren		x*		x*		X*		х
alle blockierten SmartCards entsperren								х
Benutzerkarten erzeugen								Х
SystemLock deinstallieren								Х

^{*} Im BIOS-Setup eingestellt (Unblock own SmartCard)

Üblicherweise gibt es immer eine Admin-SmartCard und mindestens eine User- oder Super-User-SmartCard, um ein System zu bedienen.

SmartCard Benutzergruppen


Mit SystemLock können Benutzergruppen gebildet werden. Damit ist es möglich, mit einer SmartCard mehrere Systeme zu starten. Eine Benutzergruppe besteht aus mindestens zwei Systemen. Jeder Benutzer, der die Systeme starten darf, erhält eine SmartCard. Mit dieser SmartCard kann der Benutzer wahlweise eines der Systeme starten.

Grundsätzliches zum Einrichten von Benutzergruppen

Bei der Installation von *SystemLock* wird der erste PC in der Benutzergruppe als "Single PC" eingerichtet. Mit der dabei entstehenden Admin-SmartCard wird die Benutzergruppe gebildet. Jeder weitere PC wird bei der Installation von *SystemLock* als "Group PC" eingerichtet. Die vorhandene Admin-SmartCard wird gesteckt, die Informationen werden

eingelesen und der PC wird zur Benutzergruppe hinzugefügt. Die Admin-SmartCard entscheidet, zu welcher Benutzergruppe der PC gehört.

Wenn Sie FSC-CardOS SmartCards verwenden, dann kann SystemLock mit dem Windows Programm "SystemLock Admin" administriert werden. Mit "SystemLock Admin" können Sie SystemLock komfortabel auf Betriebssystemebene verwalten, SystemLock Organisationseinheiten und Gruppen anlegen, SmartCards für die Organisationseinheiten oder Gruppen erzeugen, Zugangsberechtigungen verschiedener Stufen für Userkarten erteilen, sowie Zugangsberechtigungen remote wiederherstellen. Sie können die PIN oder PUK Ihrer SmartCard oder der SmartCards von anderen Benutzern ändern und gesperrte Karten wieder aktivieren. Die genaue Beschreibung entnehmen Sie dem Hilfe-Manual von "SystemLock Admin".

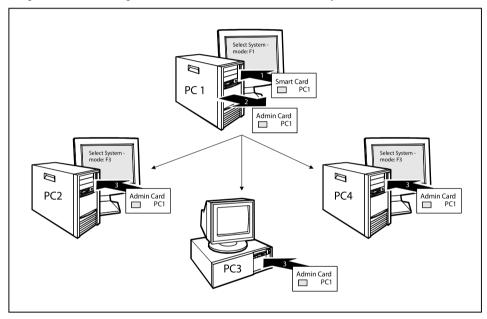

Damit die Benutzer Zugang zu den Systemen innerhalb einer Benutzergruppe erhalten, müssen über *SystemLock* noch User-SmartCards oder Super-User-SmartCards erzeugt werden. Mit einer User-SmartCard oder Super-User-SmartCard kann sich ein Benutzer an jedes System innerhalb der Benutzergruppe anmelden.

Installieren von SystemLock

Beim ersten Installieren wird die erste SmartCard zur Admin-SmartCard. Sie hat zusammen mit der PUK alle Zugriffsrechte und sollte deshalb an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Sie darf nur von einem autorisierten Benutzer (Administrator) verwendet werden, um z. B. Benutzerkarten zu initialisieren.

Wenn Sie eine Benutzergruppe einrichten wollen, benötigen Sie eine Admin-SmartCard. Diese Admin-SmartCard verwenden Sie, um weitere Systeme zur Benutzergruppe hinzuzufügen.

Erstes System der Benutzergruppe oder Einzelsystem für SystemLock einrichten

- ▶ Starten Sie den PC und rufen Sie das BIOS-Setup auf.
- ▶ Wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.
- → Es erscheint folgendes SmartCard SystemLock Menü:

Security				
SmartCard System	Lock			Item Specific Help
SmartCard System Install Sing Install Grou	rle PC [Enter]	talled		Install the security for this PC, and creates a new SystemLock Admin
	Install Single	PC		:Card dedicated to PC.
	Enter the PUK:	[]	:Card data will be
	Enter new PIN:	[]	rect SmartCard is
	Confirm new PIN:]]	red for a nent installation.

▶ Stecken Sie eine neue SmartCard in den Leser und drücken Sie die Eingabetaste.



Neue Smartcards haben eine voreingestellte PUK (siehe oben).

Wenn Sie eine bereits initialisierte SmartCard neu initialisieren wollen, müssen Sie die PUK kennen, die dieser SmartCard vergeben wurde.

- ▶ Geben Sie die PUK ein.
- - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.
- ▶ Geben Sie bei der nachfolgenden Meldung eine neue PIN ein.
- → Enter new PIN:

Confirm new PIN:



Für die neue PUK sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PUK bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

- ▶ Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein.
- - PIN/PUK do not match = Sie haben die PIN falsch bestätigt. Sie werden aufgefordert, noch einmal die neue PIN einzugeben und zu bestätigen.

Nach der Bestätigung der neuen PIN warten Sie bitte einige Sekunden: *SystemLock* wird installiert. Bei erfolgreicher Installation erscheint die Meldung:

Setup Notice			
Changes have been saved			
[Continue]			

▶ Drücken Sie nun die Eingabetaste. Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

Security		
SmartCard SystemLock		Item Specific Help
SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin	<pre>Installed [Enter] [Allowed] [Always required]</pre>	Allows to deactivate The smartcard security. ATTENTION: Always check the BIOS
SmartCard Initialization Admin SmartCard SuperUser SmartCard: User SmartCard: Service SmartCard:	[Enter] [Enter] [Enter] [Enter]	password settings after uninstalling SystemLock. NOTICE:
SmartCard Configuration Change PIN: Change PUK: Unblock SmartCard:	[Enter] [Enter] [Enter]	Reinstalling a SinglePC implies re-initializing all of your smartcards

- ▶ Bevor Sie die neue SmartCard entnehmen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen die voreingestellte PUK unbedingt ändern. Wählen Sie hierzu unter *SmartCard Configuration* die Option *Change PUK*, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie eine neue PUK ein.
- ▶ Geben Sie zuerst die voreingestellte PUK ein.
- → Enter the PUK:

Neue SmartCards haben eine voreingestellte PUK (siehe oben).

Wenn Sie eine bereits initialisierte SmartCard neu initialisieren wollen, müssen Sie die PUK kennen, die an diese SmartCard vergeben wurde.

- ► Geben Sie die PUK ein.
- → Fs erscheint:
 - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.
- ▶ Geben Sie nachfolgend die neue PUK ein.
- **⊢** Enter new PUK:

Confirm new PUK:



Für die neue PUK sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PUK bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

- ▶ Geben Sie die neue PUK zur Bestätigung noch einmal ein.
- - PIN/PUK do not match = Sie haben die PUK falsch bestätigt. Sie werden dann aufgefordert, noch einmal die neue PUK einzugeben und zu bestätigen.

Wie Sie eine weitere SmartCard initialisieren finden Sie im Abschnitt "Administrator-Funktionen ausführen", Seite 39.


▶ Wenn Sie keine weitere SmartCard initialisieren wollen, drücken Sie Esc und entnehmen Sie die Admin-SmartCard. Vermerken Sie auf keinen Fall die PIN oder PUK auf der SmartCard!



Bewahren Sie die SmartCard und PIN/PUK an einem sicheren Ort auf und schützen Sie sie vor unberechtigtem Zugriff.

System zu einer Benutzergruppe hinzufügen

- ▶ Starten Sie den PC.
- ▶ Rufen Sie das BIOS Setup auf und wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.

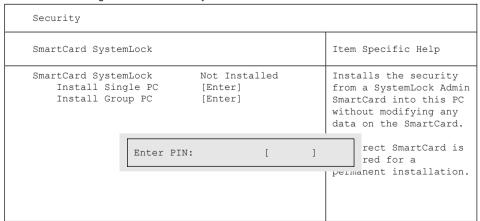

- ▶ Stecken Sie die Admin-SmartCard der Benutzergruppe.
- → Enter PIN:
- ► Geben Sie die PIN ein.
- - ACCESS DENIED = Sie haben die PIN falsch bestätigt. Sie werden dann aufgefordert, noch einmal die neue PIN einzugeben und zu bestätigen. Nach drei Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nur mit der PUK wieder aktiviert werden.

Enter the PUK:

- ▶ Geben Sie die PUK ein.
- - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.

Nach Eingabe der PIN und PUK warten Sie bitte einige Sekunden: *SystemLock* wird installiert. Bei erfolgreicher Installation erscheint die Meldung:

Setup Notice				
Changes have been saved				
[Continue]				

Drücken Sie nun die Eingabetaste. Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

Security		
SmartCard SystemLock		Item Specific Help
SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin	Installed [Enter] [Allowed] [Always required]	Allows to deactivate The smartcard security. ATTENTION: Always check the BIOS
SmartCard Initialization Admin SmartCard SuperUser SmartCard: User SmartCard:	[Enter] [Enter] [Enter]	password settings after uninstalling SystemLock.
Service SmartCard: SmartCard Configuration Change PIN:	[Enter]	NOTICE: Reinstalling a SinglePC implies re-initializing all of your smartcards
Change PUK: Unblock SmartCard:	[Enter] [Enter]	

Erzeugen Sie für den PC eine Benutzerkarte, wie im Abschnitt <u>"Administrator-Funktionen ausführen"</u>, Seite 39 beschrieben.

▶ Wenn Sie keine weitere SmartCard initialisieren wollen, drücken Sie Esc und entnehmen Sie die Admin-SmartCard.

Administrator-Funktionen ausführen

Wenn Sie einen internen SmartCard-Leser besitzen, dann können Sie den PC auch durch Stecken der SmartCard einschalten. Nach dem Einschalten erscheint die Meldung:

Insert a SmartCard.

- ▶ Stecken Sie die Admin-SmartCard. Sie erhalten folgende Meldung:
- → Enter PIN.

Jetzt können Sie wählen:

F2=Setup, F3=Change PIN

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das BIOS Setup zu erreichen.
- ▶ Wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.
- → Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

Security		
SmartCard SystemLock		Item Specific Help
SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin	Installed [Enter] [Allowed] [Always required]	Allows to deactivate The smartcard security. ATTENTION:
±	[Enter] [Enter]	Always check the BIOS password settings after uninstalling SystemLock.
User SmartCard: Service SmartCard: SmartCard Configuration	[Enter] [Enter]	NOTICE: Reinstalling a SinglePC implies re-initializing
Change PIN: Change PUK: Unblock SmartCard:	[Enter] [Enter] [Enter]	all of your smartcards

Die weiteren SmartCards sollten entweder als normale User-SmartCard ("System") oder als erweiterte User-SmartCard ("System and Setup") erstellt werden. Diese haben dann einen eingeschränkten Zugang zum PC (siehe Kapitel "SystemLock deinstallieren", Seite 42).

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Funktion. Sie erhalten folgende Meldung:
- → Remove your Admin Card.



Bewahren Sie die Admin-SmartCard an einem sicheren Ort auf und schützen Sie sie vor unberechtigtem Zugriff.

- ► Entnehmen Sie die Admin-SmartCard.

- ▶ Stecken Sie die nächste SmartCard und initalisieren sie diese wie gewünscht.
- \hookrightarrow Sie erhalten folgende Meldung:

Remove the SmartCard.



Ändern Sie bei allen weiteren SmartCards immer PIN und PUK. Die PUK einer SmartCard wird benötigt, um eine gesperrte SmartCard mit der Funktion Unblock Smartcard wieder zu aktivieren.

► Entnehmen Sie die User-SmartCard und beschriften Sie diese, z. B. mit dem Namen des Benutzers. Vermerken Sie aber auf keinen Fall die PIN auf der SmartCard!

Remote Freischaltung - F4

Voraussetzung:

Der PC wird innerhalb einer Organisationseinheit zentral verwaltet und ist in einer SystemLock-Admin Datenbank registriert. Die zur Gruppeninstallation benutzte SmartCard muss zuvor mit dem Windows-Programm *SystemLock Admin.EXE* initialisiert worden sein (siehe "SmartCard Benutzergruppen", Seite 33).

Um einem Benutzer remote den Zugriff auf einen PC freizuschalten oder einem Gast oder Servicetechniker einen einmaligen Zugriff zu einem PC remote zu erlauben, geht man wie folgt vor:

- ▶ Starten Sie den PC.
- → Die Meldung Insert a SmartCard erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste F4

SmartCard SystemLock

Org Unit: Company Department 1
PC Group: Group 1
I-CODE 1: 0123456789ABCDEF
I-CODE 2: 0123456789ABCDEF

Es erscheint die Dialogbox:

→ Der Benutzer muss nun seinen Administrator oder seine Verwaltungs-Hotline kontaktieren und die angezeigten Daten und Codes durchgeben.

Der Administrator legt dann die Art der einmaligen Zugriffsberechtigung fest:

 User access
 Der Benutzer kann das System einmalig booten.

 Service access
 Einmaliger Zugriff auf das BIOS zu Servicezwecken, ohne Zugriff auf die SystemLock Funktionen.

 Admin access
 Zugriff auf das BIOS und die SystemLock Funktionen, z. B. zum Freischalten des PC bei Verlust der zugehörigen SmartCard.

Abhängig von der Festlegung der Zugangsberechtigung wird ein Freischaltcode erzeugt und dem Benutzer über die Hotline mitgeteilt.

Der Benutzer muss zunächst auf dem freizuschaltenden System die Eingabetaste drücken, die erste Hälfte (Code 1) des Freischaltcodes eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen. Es erscheint die Dialogbox zur Eingabe und Bestätigung der zweiten Hälfte (Code 2) des Freischaltcodes. Bei falscher Eingabe kann beliebig oft wiederholt werden.

Wurden alle 32 Zeichen des Freischaltcodes richtig eingegeben, startet der PC mit den durch den Administrator zugeordneten Rechten, als wäre eine entsprechende SmartCard gesteckt.



Der Freischaltcode kann nur einmal zum Starten des PC verwendet werden; er verfällt sofort, wenn der PC startet. Wenn Sie den PC ausschalten und erneut ohne Ihre SmartCard starten wollen, müssen Sie die zuvor beschriebene Prozedur jedesmal wiederholen.

Einschalten des PC mit SystemLock

Wenn Sie einen internen SmartCard-Leser besitzen, dann können Sie den PC durch Stecken der SmartCard einschalten. Wenn Sie den PC mit dem Ein-/Ausschalter einschalten, dann erscheint die Meldung:

Insert a SmartCard.

- ► Stecken Sie Ihre SmartCard
- → Enter PIN:
- ▶ Geben Sie Ihre PIN ein.
- → Fs erscheint:
 - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PIN eingegeben. Nach drei Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nur durch Eingabe der PUK wieder freigeschaltet werden.
- → Abhängig von den Rechten Ihrer SmartCard können Sie, während die Meldung am Bildschirm angezeigt wird, folgende Funktionen auswählen:

F2=Setup, F3=Change PIN

Bei entsprechenden Rechten der SmartCard können Sie mit

F2 - das BIOS-Setup starten.

F3 - die PIN ändern.

Wenn Sie keine Funktion auswählen, startet das System.

BIOS-Setup starten - F2

Es muss eine SmartCard mit den entsprechenden Rechten gesteckt sein (SuperUser, Service oder Admin).

PIN ändern

Ist bei jeder initialisierten SmartCard möglich.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F3 .
- ▶ Geben Sie die alte PIN ein.
- ▶ Geben Sie die neue PIN ein.



Für die neue PIN sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PIN bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

Bestätigen Sie die neue PIN.

SystemLock deinstallieren

- ▶ Starten Sie den PC.
- Folgen Sie den Anweisungen, wie im Abschnitt "Administrator-Funktionen ausführen", Seite 39. Wählen Sie "Uninstall" zum Deinstallieren von SystemLock.
- → Sie können anschließend den PC wieder ohne SmartCard betreiben.

Fehlermeldungen

In diesem Kapitel finden Sie die Fehlermeldungen, die von den Mainboards ausgegeben werden.

SystemLock - Fehlermeldungen

In diesem Kapitel finden Sie die Fehlermeldungen, die von dem SmartCard-Leser (Chipkartenleser) ausgegeben werden.

Die SmartCard hat keine Zugriffsrechte auf das System. Boot access denied

Check vour Die SmartCard ist entweder falsch gesteckt oder es ist keine geeignete

SmartCard SystemLock-Smart Card.

SmartCard reader *FAILURE*

Es ist ein Fehler auf der seriellen Schnittstelle zum SmartCard-Leser (Chipkartenleser) aufgetreten. Erscheint dieser Fehler häufiger muss die Verbindung zwischen SmartCard-Leser und Mainboard überprüft oder der SmartCard-Leser getauscht werden. So lange der Fehler auftritt, ist der

Zugriff auf das System gesperrt.

Non authorized Die SmartCard ist auf diesem PC nicht verwendbar. Die SmartCard wurde

für einen anderen PC konfiguriert.

SystemLock Beim Installieren von SystemLock ist ein Fehler aufgetreten. Schalten Sie den installation PC nicht aus, sondern legen Sie die "BIOS-Flash-Diskette" ein und versuchen

FAILED: Sie die Installation nochmals.

The SmartCard is

SmartCard

Sie haben die maximale Anzahl an Fehlversuchen bei der PIN-Eingabe blocked überschritten. Die SmartCard ist gesperrt. Geben Sie die Administrator-PUK

ein, um die SmartCard wieder zu aktivieren. Danach müssen Sie eine neue Enter the PUK:

Benutzer-PIN eingeben, um das System neu zu starten.

Flash-BIOS-Update

Um ein Flash-BIOS-Update durchzuführen, laden Sie sich zuerst die entsprechende Datei aus dem Internet.

Unter www.fujitsu-siemens.com wählen Sie die gewünschte Sprache (deutsch oder englisch) und dann die Rubrik "Treiber/Handbücher". Danach erreichen Sie mit einem Klick auf "Download/Accessories/Mainboards" die Seite im Internet, auf der Sie nachsehen können, ob für Ihren PC ein Flash-BIOS-Update vorhanden ist.

Sie benötigen eine DOS-Boot-Diskette, auf die BIOS-Update-Datei gespeichert wird. Die so entstandene Diskette heißt Flash-BIOS-Diskette.



Anstatt der Diskette können Sie auch einen DOS-Boot-Memorystick an eine USB-Schnittstelle anstecken oder mit dem Windows-Programm DeskFlash den BIOS-Update durchführen.



Das BIOS ist im Flash Memory gespeichert. Wenn während des Flash-BIOS-Updates ein Fehler auftritt, ist das BIOS-Setup im Flash Memory zerstört. Sie können das BIOS-Setup dann nur noch über den *Flash Memory Recovery Mode* wiederherstellen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, tauschen Sie das Flash Memory aus oder wenden Sie sich an unseren Service.

▶ Notieren Sie sich die Einstellungen im BIOS-Setup.



Ein Flash-BIOS-Update beeinflusst die BIOS-Setup-Einstellungen normalerweise nicht. Sollten jedoch nach dem Flash-BIOS-Update trotzdem einige Einstellungen verändert sein, dann müssen Sie diese neu konfigurieren.



Das System darf während des Programmiervorgangs weder ausgeschaltet noch zurückgesetzt werden!

Unterbrechen Sie das Flash-BIOS-Update auf gar keinen Fall. Das BIOS-Update wird sonst zerstört.

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- → Das Utility BIOFLASH.EXE liest zunächst die BIOS-Update-Datei ein. Nach automatischer Erkennung des Flash-Memory-Typs beginnt der Programmiervorgang. Dabei wird das alte BIOS-Setup gelöscht und mit dem Inhalt der BIOS-Update-Datei überschrieben. Die Bildschirmmeldungen während des Programmiervorgangs sehen beispielsweise so aus:

```
WARNING:
   SYSTEM MUST NOT BE SWITCHED OFF OR RESET WHILE FLASH PROGRAMMING
   IS IN PROCESS. OTHERWISE THE SYSTEM BIOS WILL BE DESTROYED.
Flash memory: AMD 29F002T
Erasing 1.BLOCK (64K) /
Erasing 2.BLOCK (64K) /
Erasing 3.BLOCK (64K) /
Erasing 4.BLOCK (32K) /
Erasing 5.BLOCK (8K) /
Programming 1.BLOCK (64K) /
Programming 2.BLOCK (64K) /
Programming 3.BLOCK (64K) /
Programming 4.BLOCK (32K) /
Programming 5.BLOCK (8K) /
CMOS Configuration updated.
Flash memory programmed.
```

Wenn das Flash-BIOS-Update beendet ist, erscheint auf dem Bildschirm folgende Meldung:

```
Flash memory programmed.

Turn off the system and remove flash deskette from drive!
```

- Schalten Sie den PC aus und entfernen Sie die Flash-BIOS-Diskette aus dem Laufwerk A.
- → Beim nächsten Finschalten startet der PC mit der neuen BIOS-Version

▶ Überprüfen Sie die Einstellungen im BIOS-Setup. Konfigurieren Sie diese gegebenenfalls neu.

Fehlermeldung nach einem Flash-BIOS-Update

Wenn die Meldung

BIOS update for installed CPU failed

erscheint, muss der für den gesteckten Prozessor benötigte Mikrocode noch geladen werden.

Gehen Sie vor wie beschrieben:

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- ▶ Brechen Sie den normalen Flash-Vorgang ab, indem Sie die Frage, das Flash-BIOS-Update durchzuführen beantworten.

Drücken Sie n.

Drücken Sie die Eingabetaste.

- ▶ Um das Flash-BIOS-Update für den Prozessor durchzuführen, geben Sie ein:
- \rightarrow bioflash \Box /p6
- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste.

Flash Memory Recovery Mode



Das BIOS ist im Flash Memory gespeichert. Wenn während des Flash-BIOS-Updates ein Fehler auftritt, ist das *BIOS-Setup* im Flash Memory zerstört. Sie können das *BIOS-Setup* über den *Flash Memory Recovery Mode* wiederherstellen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, tauschen Sie das Flash Memory aus oder wenden Sie sich an unseren Service.

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse und schalten Sie mit dem Schalter/Jumper den Recovery-Modus (RCV) ein (siehe Handbuch zum Mainboard oder das entsprechende Handbuch im PDF-Format auf der CD "Drivers & Utilities").



Normalerweise sind im Recovery-Modus keine Bildschirmausgaben möglich.

Achten Sie auf die Lautsprechertöne.

Das Wiederherstellen des Systems war erfolgreich, wenn Sie die Tonfolge "kurz-kurz-lang-lang" hören und die Diskettenzugriffskontrolle erloschen ist. Das Recovery-Update kann einige Minuten dauern.



Nur dann, wenn eine separate VGA-Baugruppe gesteckt ist, können Sie am Bildschirm den Recovery-Update verfolgen.

Bei einigen Systemen müssen Sie zusätzlich den Schalter "Skip" (SKP) einschalten, um die Ausgaben am Bildschirm zu sehen (siehe Handbuch zum Mainboard oder das entsprechende Handbuch im PDF-Format auf der CD "Drivers & Utilities").

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- → Dann erscheint die Meldung:

RECOVERY MODE

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ► Entfernen Sie die Diskette aus Laufwerk A
- Stellen Sie alle Schalter, die Sie geändert haben (z. B. "RCV/SKP"), in die Ausgangsposition zurück.
- ► Schalten Sie das Gerät wieder ein.
- → Der PC fährt mit der neuen BIOS-Version hoch.
- ▶ Prüfen Sie die Einstellungen im *BIOS-Setup*. Konfigurieren Sie diese gegebenenfalls neu.

DeskFlash



Ein Flash-BIOS-Update kann bei einigen Mainboards direkt unter Windows durchgeführt werden mit dem Utility DeskFlash, das sich auf der CD "Drivers & Utilities" befindet.

In der Datei *Liesmich* oder *Readme* im Unterverzeichnis *DeskFlash* finden Sie die Installationsanleitung für *DeskFlash*.

Weitere Informationen zu *DeskFlash* finden Sie in der Datei \...*DeskView.PDF* und in der Online-Hilfe von *DeskView*.

TPM (Trusted Platform Module) Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie das TPM aktivieren und Einstellungen vornehmen können.

Mainboards mit diesem Setup Menu enthalten einen Sicherheits- und Verschlüsselungsbaustein (TPM – Trusted Platform Module) gemäß der TCG Spezifikation 1.2.

Ähnlich wie bei SmartCards, können in diesem Baustein sicherheitsrelevante Daten (Passwörter etc.) zugriffsicher abgelegt werden. Die Benutzung des TPM ist standardisiert und von der Trusted Computing Group (TCG) spezifiziert.

TPM Support

aktiviert/deaktiviert die Unterstützung des Trusted Platform Moduls.

Enabled Die Trusted Platform Unterstützung ist aktiviert.

Disabled Die Trusted Platform Unterstützung ist deaktiviert.

TPM State

legt fest, ob das Trusted Platform Modul benutzt werden kann (*Enabled*) oder abgeschaltet ist (*Disabled*). Das Trusted Platform Modul steht als sicherer Speicher für geheime Schlüssel zur Verfügung. Es können z. B. Daten erzeugt werden, die nur auf diesem System lesbar oder ablauffähig sind. Ebenfalls möglich ist die Unterstützung von Sicherheitsprotokollen, wie z.B. SSL (Secure Socket Layer) für Internetverbindungen, IPSec (LAN-Verschlüsselung), S-MIME (E-Mail-Verschlüsselung, WLAN-Verschlüsselung.

Enabled Trusted Platform Module Funktion ist aktiviert.

Disabled Trusted Platform Module Funktion ist deaktiviert.

Security		
TPM Configuration		Item Specific Help
Current TPM State	Enabled and Activated	Enable Trusted Platform Module support
TPM Support: TPM State:	[Enabled] [No Change]	

TPM Physical Presence operations

Diese Setup-Seite ist nicht über das normale *BIOS-Setup* erreichbar. Sie erscheint automatisch während des *BIOS POST*, wenn eine Konfigurationsänderung am TPM vorgenommen werden soll. Dies kann entweder durch das BIOS-Setup oder über ein Betriebssystem mit TPM-Unterstützung ausgelöst werden. Die Trusted Computing Group (TCG) Sicherheitsbestimmungen schreiben vor, dass Konfigurationsänderungen nochmals persönlich bestätigt werden müssen (Physical Presence Operations).

Physical Presence Operations		
TPM Configuration change was requested to State: Enabled and Activated	Item Specific Help	
Note: This action will switch on the TPM	Reject Physical Presence operations and exit	
Reject Execute		

Mögliche Meldungen:

- [1] Enable & Activate
- [2] Deactivate & Disable
- [3] Clear

cME Authentication Level

legt fest, mit welcher Sicherheitsstufe FirstWare Applikationen laufen sollen.

High hohe Sicherheitsstufe (Standard)

Medium mittlere Sicherheitsstufe
Low niedrige Sicherheitsstufe

Virus Warning - Viruswarnung

prüft die Bootsektoren des Festplattenlaufwerks auf Veränderungen gegenüber dem letzten Systemstart. Ist die Ursache der Veränderungen der Bootsektoren unbekannt, dann sollte ein geeignetes Programm zum Auffinden von Computerviren gestartet werden.

Enabled Wenn sich der Bootsektor seit dem letzten Systemstart verändert hat (z. B. neues

Betriebssystem oder Virenbefall), wird eine Warnung am Bildschirm ausgegeben. Die Warnung wird so lange ausgegeben, bis die Änderungen mit *Confirm* bestätigt

werden oder bis Sie die Funktion ausschalten (Disabled).

Confirm Dieser Eintrag bestätigt eine gewünschte Änderung in einem Bootsektor (z. B.

neues Betriebssystem).

Disabled Die Bootsektoren werden nicht überprüft.

ATA Vulnerability Protection

bietet einen erweiterten Schutz gegen Angriffe auf ATA-Festplatten.

Standard Diese Einstellung betreibt die Festplatte in dem vom Hersteller ausgelieferten

Standard, Vor dem Konfigurieren der Festplatte (z.B. Festplattenpasswort, Silent

Mode, SMART, ...) sollte die Standardeinstellung gewählt werden.

Enhanced Die Festplatte kann in einen geschützten Modus gebracht werden, in dem deren sicherheitsrelevanten Funktionen nicht mehr identisch mit dem ursprünglich

ausgelieferten Zustand sind. Bei dieser Einstellung werden möglicherweise einige spezielle hardwarenahe Festplatten-Konfigurationsprogramme nicht mehr

funktionieren.



Damit eine Änderung der Einstellung wirksam wird, ist gegebenfalls ein Aus-/Einschalten des Systems nötig.

Diskette Write – Schreibschutz für Diskettenlaufwerk

legt fest, ob Disketten beschrieben und gelöscht werden können.

Enabled Disketten können gelesen, beschrieben oder gelöscht werden, wenn der

zugehörige Schalter (siehe Handbuch zum Mainboard) entsprechend eingestellt ist.

Disabled Disketten können nur gelesen werden.

Flash Write – Schreibschutz für System-BIOS

kann das System-BIOS mit einem Schreibschutz versehen.

Enabled Das System-BIOS kann beschrieben oder gelöscht werden, wenn der zugehörige

Schalter (siehe Handbuch zum Mainboard) entsprechend eingestellt ist. Ein

Flash-BIOS-Update ist möglich.

Disabled Das System-BIOS kann nicht beschrieben oder gelöscht werden. Ein

Flash-BIOS-Update ist nicht möglich.

Cabinet Monitoring - Schutz nach Öffnen des Gehäuses

legt fest, ob ein Öffnen des Gehäuses überwacht werden soll.

Enabled Sollte das Gehäuse geöffnet gewesen sein, können Sie das Gerät nur nach Eingabe

des Setup-Passwortes starten.

Disabled Das Gerät arbeitet auch nach einer Öffnung des Gehäuses normal weiter. Ein Passwort

wird nicht benötigt.

Power Menu – Energiesparfunktionen

Power		
Power-on Source:	[BIOS Controlled] [Enabled]	Item Specific Help
Wake On LAN boot: Wake Up Time: Wake Up Time: Wake Up Mode:	[Boot Sequence] [Disabled] [00.00.00] [Daily]	[BIOS Controlled] Power-on sources are controlled by BIOS Also valid for ACPI operating systems.
Power Failure Recovery:	[Previous State]	operating systems.
USB At Power-off: USB Keyboard	[Always Off] [Disabled]	[ACPI Controlled] Power-om source are controlled by an ACPI
Deep Power-off:	[Disabled]	operating system.

Beispiel für das Menu Power

Power On Source – Verwaltung der Einschaltquellen

legt fest, ob die Einschaltquellen für ACPI-Betriebssysteme vom BIOS oder vom Betriebssystem verwaltet werden.

BIOS Die Einschaltquellen werden vom BIOS verwaltet.

Controlled

ACPI Controlled Die Einschaltquellen werden vom ACPI-Betriebssystem verwaltet.

Power On Source: LAN - Einschalten über LAN-Controller

legt fest, ob das System über einen LAN-Controller (auf dem Mainboard oder zusätzliche Baugruppe) eingeschaltet werden kann.

EnabledDas System kann über einen LAN-Controller eingeschaltet werden.DisabledDas System kann nicht über einen LAN-Controller eingeschaltet werden.

Wake On LAN Boot - Einschalten über Netzwerk

legt das Verhalten beim Einschalten des Systems über Netzwerksignale fest.

Boot Nach dem Einschalten über LAN startet das System gemäß der im Boot Menü

Sequence vorgegebenen Gerätefolge.

Force LAN Nach dem Einschalten über LAN wird über LAN remote gestartet.

Boot

Power On Source: Wake Up Timer - Einschalten über Zeit

legt fest, ob das System nach einer festgelegten Einschaltzeit (eine bestimmte Uhrzeit, eine festgelegte Zeitdauer) eingeschaltet werden kann. Das Einschaltdatum kann nicht über das *BIOS-Setup* festgelegt werden. Sie benötigen zur Programmierung des Einschaltdatums ein geeignetes Programm.

Enabled Das System kann zeitgesteuert eingeschaltet werden.

Disabled Das System kann nicht zeitgesteuert eingeschaltet werden.



Das Wiedereinschalten nach einem kritischen Systemfehler wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst.

Power On Source: Wake Up Time - Einschalten über Zeit

legt den genauen Zeitpunkt fest, zu dem das System eingeschaltet werden soll. 00:00:00

Power On Source: Wake Up Mode

legt die Einschaltperiode fest.

Daily Das System wird täglich eingeschaltet.

Monthly Das System wird monatlich eingeschaltet.

Power Failure Recovery – Systemzustand nach einem Stromausfall

legt den Systemzustand nach einem durch Stromausfall bedingten Neustart fest.

Always Off Das System schaltet sich kurz ein, prüft seinen aktuellen Zustand

(Initialisierung) und schaltet sich wieder ab.

Always On Das System schaltet sich ein.

Previous State Das System schaltet sich kurz ein, prüft seinen aktuellen Zustand und kehrt

in den Zustand zurück, in dem es sich vor dem Stromausfall befand (ON

oder OFF).

Disabled Das System schaltet sich nicht ein.



In der kurzen Initialisierung werden alle WakeUp-Quellen wieder konfiguriert. Das System kann über über LAN etc. wieder geweckt werden. Bei *Disabled* kann das System nur über die Einschalttaste geweckt werden.

USB At Power-off

aktiviert/deaktiviert die Stromversorgung an den USB-Schnittstellen.

Always die USB-Schnittstellen werden mit dem Ausschalten des PC stromlos.

off

Always on die USB-Schnittstellen bleiben auch bei ausgeschaltetem PC unter Strom.

USB Keyboard

aktiviert/deaktiviert den Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur.

Enabled Der PC kann über den Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur ein/ausgeschaltet werden.

Disabled Der Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur ist deaktiviert.

Deep Power-Off

Der PC wird stromlos geschaltet und kann nur noch mit dem EIN-/Ausschalter eingeschaltet werden.

Enable Deep Power-Off ist verfügbar.

Disable Deep Power-Off ist nicht verfügbar.

Boot Menu – Systemstart

Boot				
Boot priority order: 1: Legacy Floppy Drives		Item Specific Help		
2: 3:	SATA 1: Type xxxx-(S1) PCI BEV: BootManage PXE, Slot 1200 SATA CD: Type xxxx-(PM)	Keys used to view or configure devices: Up and Down arrows select a device. <+> and <-> moves the device up or down. <f> and <r> specifies the</r></f>		
:	from boot order: Legacy Network Card Bootable Add-in Cards	device fixed or removable. <x> exclude or include the device to boot. <shift +="" 1=""> enabled or disabled a device. <1 - 4> loads default boot sequence.</shift></x>		

hier kann die Reihenfolge der Laufwerke, von denen gebootet werden soll, festgelegt werden. Bis zu acht Laufwerke (auch z. B. USB-Schnittstellen) können hier gelistet sein.

Boot Priority Order – Startreihenfolge

zeigt die tatsächliche Startreihenfolge (Boot Order) an.

- ▶ Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten ein entsprechendes Gerät, um die Reihenfolge der Startreihenfolge zu ändern.
 - Um die Priorität des ausgewählten Geräts zu ändern, verwenden Sie die + Taste für eine höhere und die Taste für eine niedrigere Priorität.
- ► Drücken Sie x, um das ausgewählte Gerät aus der Startreihenfolge zu entfernen. Das aus der Boot Order entfernte Gerät, wird Excluded from Boot Order hinzugefügt.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten 1 bis 4 eine der 4 möglichen Standard Boot Order Einstellungen.

Excluded from Boot Order

zeigt an, welche Geräte von der Startreihenfolge ausgeschlossen sind.

Geräte, die hier aufgelistet sind, können nicht zum Booten verwendet werden.

- ► Wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten oder ein Gerät aus.
- ▶ Drücken Sie x, um das Gerät als letzten Eintrag wieder zur Boot Order Priority hinzuzufügen.

Exit Menu – BIOS-Setup beenden

Exit	
Save Changes & Exit Discard Changes & Exit	Item Specific Help
Get Default Values Load Previous Values	Exit System Setup and save your changes to CMOS

Im Menü Exit können Sie Einstellungen speichern und das BIOS-Setup beenden.

Save Changes & Exit - Speichern und beenden

Um die aktuellen Einträge in den Menüs zu speichern und das *BIOS-Setup* zu beenden, wählen Sie *Save Changes & Exit* und *Yes*. Das Gerät startet neu und die neuen Einstellungen sind wirksam.

Discard Changes & Exit - Beenden ohne speichern

Um die Änderungen zu verwerfen, wählen Sie *Discard Changes & Exit* und *Yes*. Die beim Aufruf des *BIOS-Setup* gültigen Einstellungen bleiben wirksam. Das *BIOS-Setup* wird beendet und das Gerät startet neu.

Get Default Values – Standardeinstellungen wiederherstellen

Um die Standardeinträge für alle Menüs des *BIOS-Setup* zu übernehmen, wählen Sie *Get Default Values* und *Yes*.

Wenn Sie das BIOS-Setup mit diesen Einstellungen beenden wollen, wählen Sie Save Changes & Exit und Yes.

Load Previous Values – Vorhergehende Einstellungen wiederherstellen

Um für alle Menüs die Einträge zu laden, die beim Aufruf des *BIOS-Setup* gültig waren, wählen Sie *Load Previous Values* und *Yes.* Wenn Sie das *BIOS-Setup* mit diesen Einstellungen beenden wollen, wählen Sie *Save Changes & Exit* und *Yes.*

Stichwörter

Benutzergruppe installieren 35 Betriebssystem laden, LAN 18 BIOS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5-6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 C Computerviren 48 Controller 16 Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Festplattenkapazität 9 Festplattenparameter 9 Flash Memory Recovery Mode 46 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Dipdate 43, 49 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 bedenen 5-6 Get Default Values 54 H Hochlaufroutine 12–13 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	Α	Mainboard 43
Benutzergruppe installieren 35 Betriebssystem laden, LAN 18 BIOS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5-6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 C Computerviren 48 Controller 16 Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Festplattenkapazität 9 Festplattenparameter 9 Flash Menov Fecovery Mode 46 Flash-BIOS-Update 43, 49 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 H Hochlaufroutine 12–13 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	Advanced Menü 15	
Benutzergruppe installieren 35 Betriebssystem laden, LAN 18 BIOS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 CC Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Festplattenparameter 9 Flash Memory Recovery Mode 46 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Update 43, 49 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 Festplattenparameter 9 Flash Memory Recovery Mode 46 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Update 43, 49 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 H Hochlaufroutine 12–13 I Installieren von SystemLock 34 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 O Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		
Flash Memory Recovery Mode 46 BloS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemkonfiguration 7 BlOS-Update siehe Flash-BlOS-Update 43 BloS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Flash-BlOS-Diskette 43 Flash-BlOS-Update 43 Flash-BlOS-Update 43 Flash-BlOS-Update 43 Flash-BlOS-Update 43 Flash-BlOS-Update 43 Flash-BlOS-Diskette 43 Flash-BlOS-Diske	В	
installieren 35 Betriebssystem laden, LAN 18 BIOS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update 43 BIOS-Sekup 3 aufrufen 3 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 CC Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Diskette 43 Flash-BIOS-Update 43 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 Flash-BIOS-Update 43 Flash-BIOS-Upda	Benutzergruppe	
Betrieossystem laden, LAN 18 BIOS-Setup 3 aufrufen 3 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Flash-BIOS-Update 43, 49 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 H Hochlaufroutine 12–13 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 O Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	installieren 35	
BIOS-Setup 3 aufurfen 3 bedienen 5-6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Fehlermeldung 45 Internet-Adresse 43 Fet Default Values 54 H Hochlaufroutine 12–13 Installieren von SystemLock 34 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 O Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		
adificien 5–6 bedienen 5–6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 CC Computerviren 48 Controller 16 CC Computerviren 48 Controller 16 Controller 16 Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Internet-Adresse 43 Internet-Adresse 43 Internet-Adresse 43 Internet-Adresse 43 G Get Default Values 54 H Hochlaufroutine 12–13 I Installieren von SystemLock 34 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		
bedienen 5-6 beenden 54 Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F		
Sicherheitsfunktionen 28 Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Setup-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		
Systemeinstellungen 15 Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Get Default Values 54 H Hochlaufroutine 12–13 B L Load Previous Values 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		•
Systemkonfiguration 7 BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 K H Hochlaufroutine 12–13 H Hochlaufroutine 12–13 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 M Main Menü 7 O Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		
BIOS-Update siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	- ,	Get Delault Values 34
siehe Flash-BIOS-Update 43 BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F		
BIOS-Version 5, 45 Boot Menu 4 Bootsektor 48 C C Computerviren 48 Controller 16 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F		
Boot Menu 4 Bootsektor 48 Installieren von SystemLock 34 C Computerviren 48 Controller 16 Liarm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		Hochlaufroutine 12–13
Installieren von SystemLock 34 C Computerviren 48 Controller 16 L L Zirm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	The state of the s	
C Computerviren 48 L Controller 16 L Controller 16 L Carm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D D Datum 7	Bootsektor 48	I
Computerviren 48 Controller 16 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		Installieren von SystemLock 34
Computerviren 48 Controller 16 L Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	С	
Controller 16 Lärm, optisches Laufwerk 11 Load Previous Values 54 D Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 C E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		L
Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F1, Funktionstaste 5 M Main Menü 7 O Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		Lärm, optisches Laufwerk 11
Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F		Load Previous Values 54
Datum 7 DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	D	
DeskFlash 46 Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F1, Funktionstaste 5 Main Menü 7 OOOptisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		М
Discard Changes & Exit 54 Diskettenlaufwerk Schreibschutz 49 Typ 7 COOptisches Laufwerk 11 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		Main Menü 7
Schreibschutz 49 Typ 7 Optisches Laufwerk 11 P EEweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F1, Funktionstaste 5 Optisches Laufwerk 11 P Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	Discard Changes & Exit 54	
Schreibschutz 49 Typ 7 E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Diskettenlaufwerk	0
E Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	Schreibschutz 49	_
Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Passwort Setup-Passwort 12, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16	Typ 7	Optisches Laufwerk 11
Erweiterungsspeicher, Größe anzeigen 14 Exit Menü 54 Passwort Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Passwort Setup-Passwort 12, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 Peripherie 16		n.
Erweiterungsspeicher, Große anzeigen 14 Exit Menü 54 Setup-Passwort 28, 30 System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Peripherie 16	E	
System-Passwort 28, 30 Passwort Status 12 F Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Peripherie 16		14
Passwort Status 12 F Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Peripherie 16	Exit Menü 54	
F Performance, erhöhen 10 F1, Funktionstaste 5 Peripherie 16		
F1, Funktionstaste 5 Peripherie 16	F	
	F1, Funktionstaste 5	
F10, Funktionstaste 37 Pin, ändern 42	F10, Funktionstaste 37	Pin, ändern 42
F12, Funktionstaste 4	F12, Funktionstaste 4	
F2, Funktionstaste 42	· · ·	R
F3, Funktionstaste 42 Recovery Mode 46	· · ·	
ro, runktionstaste 37–36		
F6, Funktionstaste 37–38	· · ·	
F7, Funktionstaste 37 S		•
F8, Funktionstaste 37–38 Save Changes & Exit 54 F9, Funktionstaste 37–38 Schnittstelle 16		
Fehlermeldungen 43		Commissione 10

Schreibschutz Diskettenlaufwerk 49	SystemLock einschalten 42
System-BIOS 49 Security Menü 28	SystemLock 2 installieren 37
Selbsttest 13	Systemstart 12–13
Setup,	fehlerhaft 4
siehe BIOS-Setup 3	
Setup-Passwort 28, 30	_
SmartCard 32	Ţ
Benutzergruppen 33	Tastatur
Pin 33	Ein-/Ausschalter 52
Puk 33	
Zugriffsrechte 33	U
SmartCard-Leser 43	Uhrzeit 7
Speicher	Update
Arbeitsspeicher 14	siehe Flash-BIOS-Update 43
Erweiterungsspeicher 14	USB-Controller 17
Hauptspeicher 14	
Stromausfall, Verhalten des Systems 51	V
System einschalten 32	Viruswarnung 48
LAN-Controller 50	viruswamang 40
Netzwerk 50	
zeitgesteuert 51	W
System-BIOS, Schreibschutz 49	Wake On LAN, System-Passwort 31
System-Passwort 28, 30	Wake Up Mode 51
deaktivieren 31	Wake Up Time 51
eingeben 31	
Systemeinstellungen zusätzliche 19	